

Installation des Soundupgrade Deluxe *

Die APP **SOUNDTUNE** finden Sie kostenlos im IOS oder Android Store




entweder CA-AW-AMP-KM.001 bis 2017



T-Kabelsatz Plug'n'Play

oder CA-AW-AMP-KM.002 ab 2018

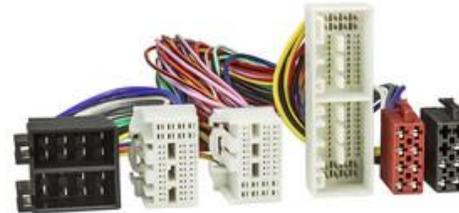

Einbauposition:

durch die geringen Abmessungen z.B.


- Mittelkonsole
- hinter dem Handschuhfach
- auf dem Mitteltunnel
- Fussraum

Der T-Kabelsatz wird einfach zwischen den originalen Hyundai Radiostecker und dem Kabelsatz des Pioneer DEQ eingesteckt.

Empfehlung:

- 1.)USB Anschlusskabel in das Handschuhfach verlegen
- 2.)Infrarot Auge wird nur benötigt, falls die Fernbedienung genutzt werden soll
- 3.)hellgrünes Kabel (Parkingbreak) direkt an Masse anschliessen

* geeignet für alle Fahrzeuge ohne Soundsystem z.B. Krell / Fader und Balance wird über die Pioneer App gesteuert

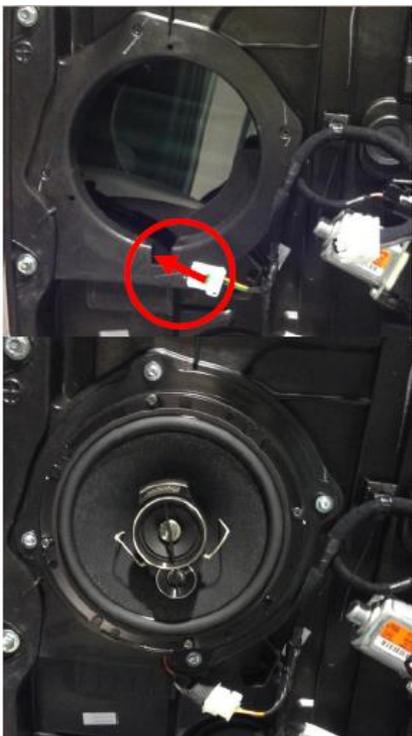

Frequenzweiche (neu)



Entfernen Sie die originalen Lautsprecher, diese sind mit vier Schrauben befestigt.
Den Lautsprecherring befestigen Sie mit den originalen Schrauben des Hyundai Lautsprechers und befestigen den Pioneer Tieftöner mit den Schrauben aus dem Lieferumfang.

Für Hochtöner (vorne):
Verbinden Sie nun die Kabel vom Hochtöner mit dem Ausgang vom Tweeter der Frequenzweiche. Das Originalkabel am Hochtöner wird nicht mehr benötigt.

ACHTEN SIE BEI DER MONTAGE DARAUF, DASS KEINE KABEL GEQUETSCHT ODER EINGEKLEMMT WERDEN!

Für den Fall, das die Hochtöner nicht in der Tür (wie bei i30) sitzen!

Die Weiche bitte wie folgt anschließen:

Die Anschlussleitungen vom Serien-Hochtöner an den Eingang der Weiche legen (Bezeichnung TO AMP) und die andere Seite an den Hochtöner anklemmen.
Die Tieftöner in der Tür dann einfach (ohne Weiche) direkt mit dem mitgelieferten Adapter anklemmen.

Alternative Platzierung im „Spiegeldreieck“:

