



HYUNDAI

Soundupgrade

- diverse Modelle-

VERSTÄRKER MONTIEREN



Fahrzeuge bis 2017 – CA-AW-AMP-KM.001
Fahrzeuge ab 2018 – CA-AW-AMP-KM.002

Benötigt wird:

- GM-D1004 4 Kanal Verstärker
- T-Kabelsatz

Originalradio demontieren.
Dazu die obere Abdeckung an sich heranziehen.

Der Adapter wird zwischen die originalen Stecker und dem Kabelsatz des Pioneer Verstärkers gesteckt und an dem ISO Anschluss anstecken.

Einstellungen am Verstärker:


- Front filter = OFF
- Rear filter = OFF
- Input select = 4CH

Die Cinchkabel des Verstärkers werden nicht benötigt.

Montieren Sie den Verstärker auf dem Radio und bauen Sie alles wieder zusammen.



LAUTSPRECHER VORNE

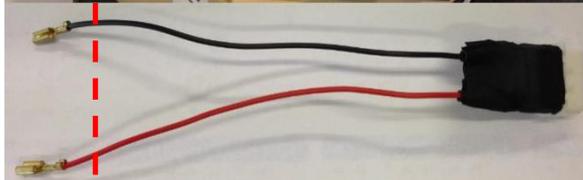

Lautsprecher vorne:

-TS-A1600C

-CA-SI-KM-1.16

- 2 x Einbauringe
- 2 x Anschlussstecker

Entfernen Sie die originalen Lautsprecher, diese sind mit vier Schrauben befestigt.

Den Lautsprecherring befestigen Sie mit den originalen Schrauben des Hyundai Lautsprechers und befestigen den Pioneer Tieftöner mit den Schrauben aus dem Lieferumfang.

ACHTEN SIE BEI DER MONTAGE DARAUF, DASS KEINE KABEL GEQUETSCHT ODER EINGEKLEMMT WERDEN!




Bei der Verkabelung nutzen Sie bitte folgende Farben (Bild 2):

schwarz an schwarz
rot an schwarz/weiss

Die Weiche befestigen Sie an der Position von Bild 4.

Das Originalkabel am Hochtöner wird nicht mehr benötigt.

LAUTSPRECHER HINTEN

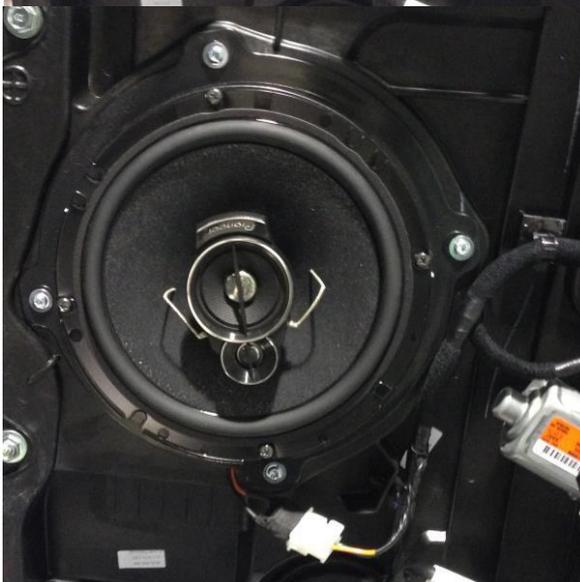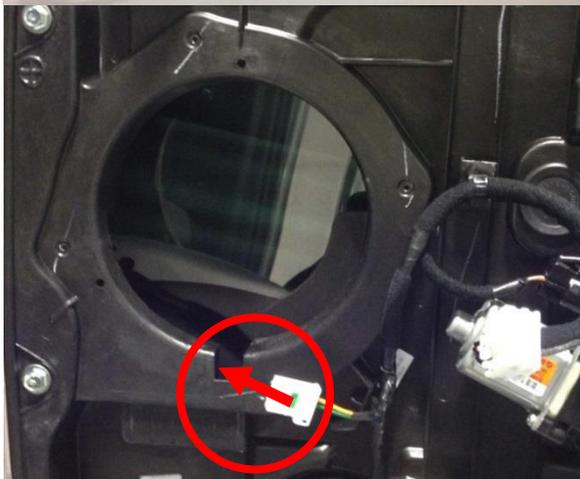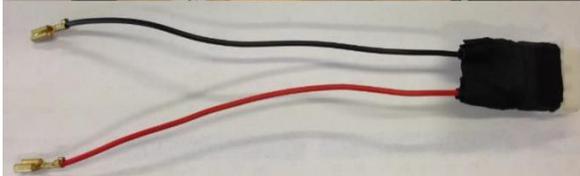

Lautsprecher hinten:

-TS-G1730F

-CA-SI-KM-1.16

- 2 x Einbauringe
- 2 x Anschlussstecker

Entfernen Sie die originalen Lautsprecher, diese sind mit vier Schrauben befestigt.

Den Lautsprecherring befestigen Sie mit den originalen Schrauben des Hyundai Lautsprechers und befestigen den Pioneer Tieftöner mit den Schrauben aus dem Lieferumfang.

ACHTEN SIE BEI DER MONTAGE DARAUF, DASS KEINE KABEL GEQUETSCHT ODER EINGEKLEMMT WERDEN!

Alternative Hochtönerplatzierung im **i30**

(sofern nicht die werkseitigen in der Armatur ausgetauscht werden sollen)

