

Installation des Soundupgrade Deluxe *

Die APP **SOUNDTUNE** finden Sie kostenlos im IOS oder Android Store



Frontlautsprecher: **TS-A1600C**
Hecklautsprecher: **TS-G1730F**
Prozessor/Verstärker: **DEQ-S1000A2**
Subwoofer: **TS-WX130DA**

Lautsprecherringe vorne & hinten, T-Kabelsatz, Cinchkabel, Montagematerial

WICHTIG:

BITTE DIE SERIENNUMMER DER GERÄTES NICHT ZUKLEBEN ODER ZERSTÖREN.
DIESE WIRD FÜR EVENTUELLE GARANTIEANSPRÜCHE BENÖTIGT!
NICHT LESBARE SERIENNUMMERN SORGEN FÜR DIE ABLEHNUNG VON GARANTIE

Türverkleidungen demontieren



Die Türverkleidungen vorne und hinten sind jeweils mit einer Schraube in der Griffschale befestigt.

Die Verkleidungen selbst sind mit Clipsen befestigt.

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR, IRRTUMER VORBEHALTEN

* geeignet für alle Fahrzeuge ohne Soundsystem z.B. Krell / Fader und Balance wird über die Pioneer App gesteuert

Montageinfo Hyundai i30 FL Hochtöner



BEIFAHRESEITE



FAHRESEITE

Das Befestigen der Hochtöner bleibt Ihnen selbst überlassen.

Wir empfehlen die Hochtöner in den Gittern mit z.B. Heisskleber zu fixieren.



BEIFAHRESEITE






FAHRESEITE

EMPFEHLUNG:
ENTFERNEN SIE DIE ANSCHLUSSTECKER VOM ORIGINALEN HOCHTÖNER
UND VERWENDEN SIE DIESE FÜR DAS PIONEER SYSTEM.

KABELWEICHE NICHT VERGESSEN!!!



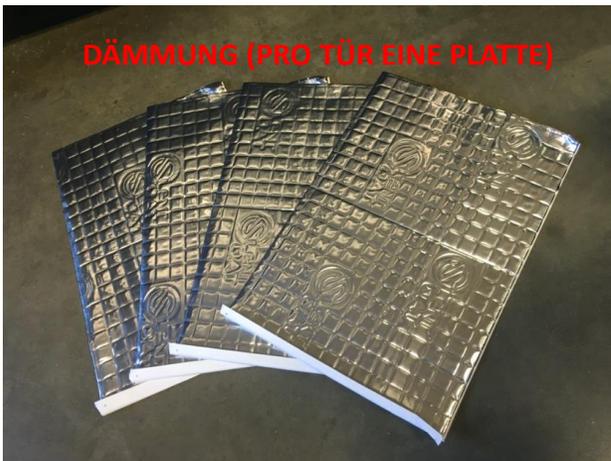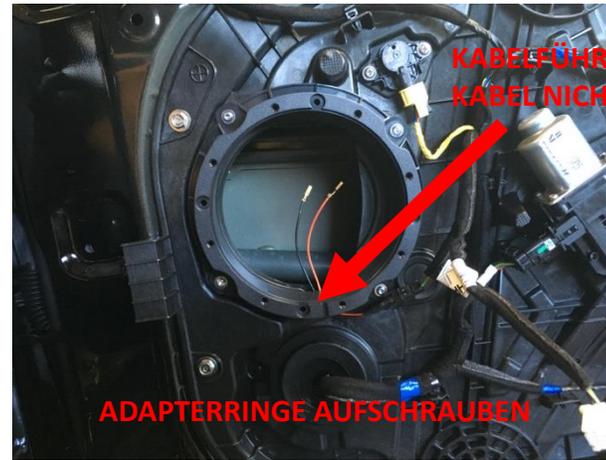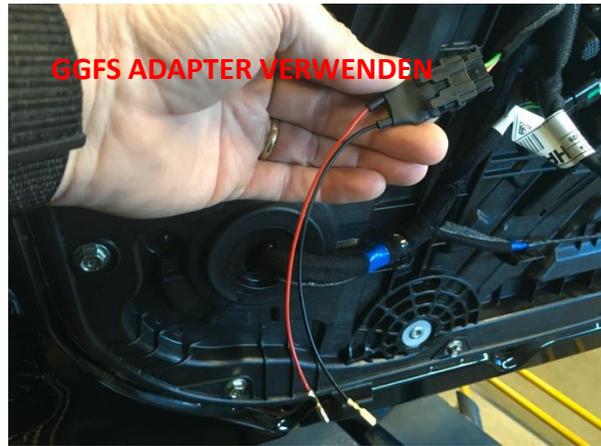

RADIO DEMONTAGE



DECKEL ABNEHMEN (NUR GESTECKT)



SCHRAUBEN ENTFERNEN



VERKLEIDUNG LÖSEN (NUR GESTECKT),
BIS AUF EINE SCHRAUBE HINTER DER SEITENVERKLEIDUNG RECHTS




SCHRAUBE HINTER DER ABDECKUNG ENTFERNEN



SCHRAUBEN ENTFERNEN




T-KABELSATZ PLUG 'N' PLAY

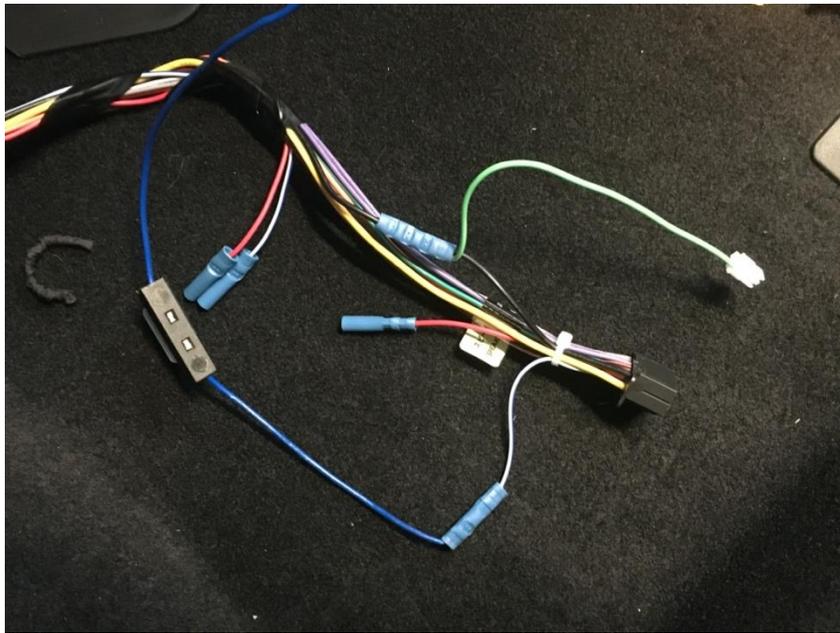

MODIFIZIERUNG KABELSATZ DEQ:

- Parkingbreak (hellgrün) Handbremskontakt
 - rote Leitung trennen und in beide Richtungen isolieren
 - blau/weiße Leitung Fahrzeugseitig trennen und isolieren
- Abgang steht für den Schalteingang (blau) des TS-WX130DA zur Verfügung

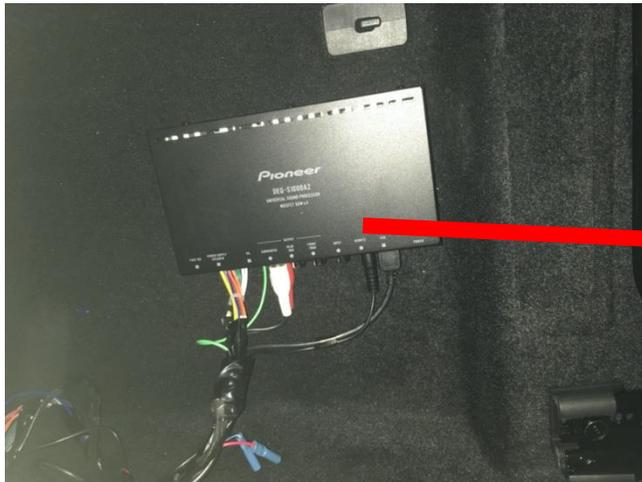

**EINBAUEMPFEHLUNG
BITTE GEGEN EIN VERRÜTSCHEN SICHERN**






WICHTIG:
BITTE DIE SERIENNUMMER DER GERÄTES NICHT ZUKLEBEN ODER ZERSTÖREN. DIESE WIRD FÜR EVENTUELLE GARANTIEANSPRÜCHE BENÖTIGT!
NICHT LESBARE SERIENNUMMERN SORGEN FÜR DIE ABLEHNUNG VON GARANTIE

SUBWOOFER MONTAGEINFO:



1. Cinchkabel in den DEQ in SUB-OUT einstecken
2. Spannungsversorgung z.B. vom Zigarettenanzünder (Mittelkonsole)
3. Schalter in Verbindung mit DEQ auf RCA stellen
4. Remote (blau) mit dem blauen Remoteausgang des DEQ verbinden
5. Masse z.B. am Chassis abgreifen

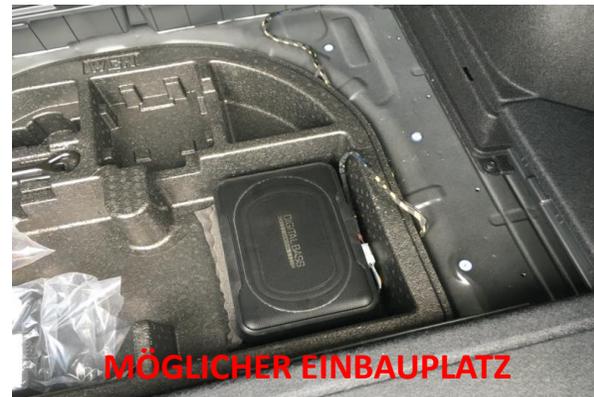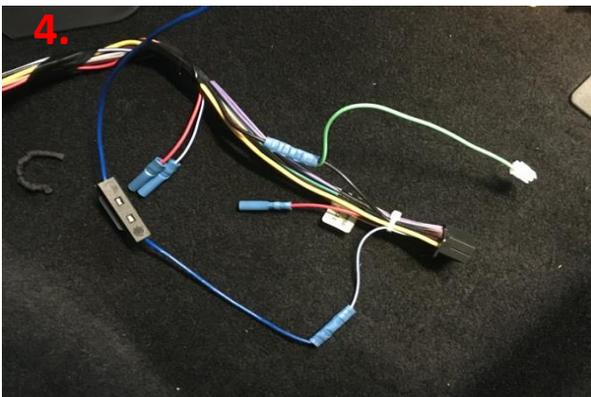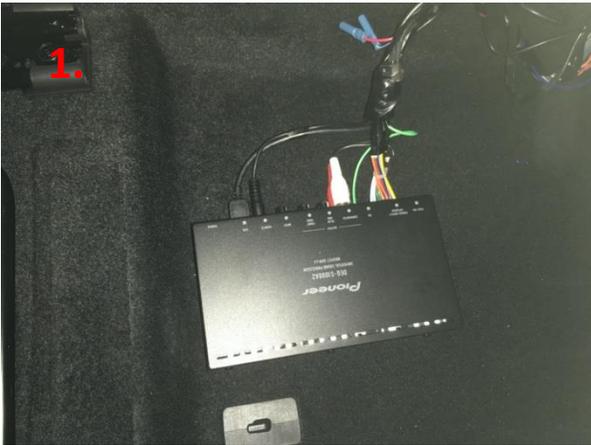

SCHNELLBESCHREIBUNG DEQ BEDIENUNG

ACHTUNG:

FADER DES OEM RADIOS IST OHNE FUNKTION, DASS ÜBERNIMMT NUN DER DEQ

1. Ladenkabel in die USB Buchse des DEQ einstecken
2. App starten (SMARTSYNC von Pioneer)
3. Unten rechts auf Prozessor tippen
4. Jetzt nach belieben und „Hörgeschmack“ die Einstellungen vornehmen
5. Bitte alle Einstellungen immer „SPEICHERN“, damit diese im DEQ hinterlegt bleiben
6. Subwoofer u.s.w. bitte unter dem Punkt „Zusammenfassung“ einstellen

