

Installationshinweise Soundupgrade



HYUNDAI IONIQ 5 ab 2021

FRONTLAUTSPRECHER: TS-A1600C

HECKLAUTSPRECHER: TS-G1330F

Prozessor/Verstärker: DEQ-S1000A2

Subwoofer: TS-WX130DA (optional)

Lautsprecherringe vorne und hinten

T-Kabelsatz, Cinchkabel, Montagematerial

WICHTIG:
BITTE DIE SERIENNUMMER DER GERÄTES NICHT ZUKLEBEN ODER
ZERSTÖREN. DIESE WIRD FÜR EVENTUELLE GARANTIEANSPRÜCHE BENÖTIGT!
NICHT LESBARE SERIENNUMMERN SORGEN FÜR DIE ABLEHNUNG VON GARANTIE

Türverkleidungen demontieren




Die Türverkleidungen vorne und hinten sind jeweils mit einer Schraube unterhalb der Türgriffleiste und einer weiteren unter einer Abdeckung befestigt.

Die Verkleidungen selbst sind mit Clipsen befestigt.



KABELFÜHRUNG BEACHTEN
KABEL NICHT EINQUETSCHEN!!

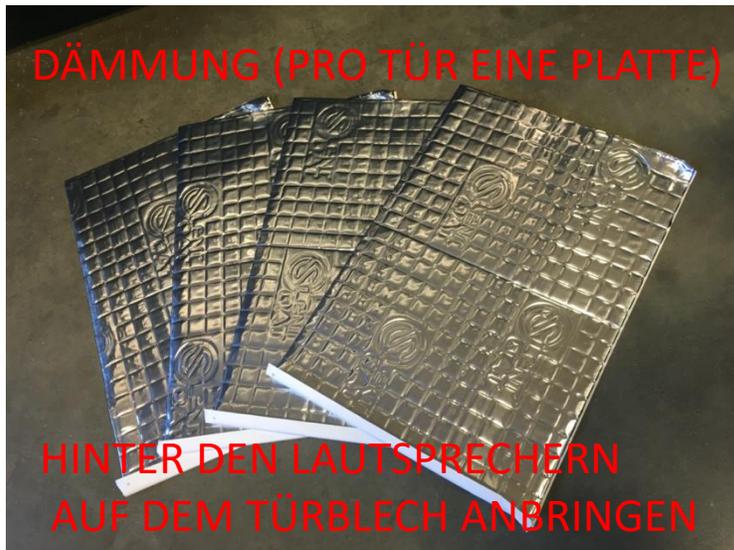

RADIO DEMONTAGE






Jetzt ist der Weg zum Radiostecker frei. Die Stecker können von unten gelöst werden.

Hier den T Kabelsatz verbinden.

Geeigneter Platz für den Verstärker GM-D1004 oder DEQ-S1000A2:
In der Mittelkonsole.

Dort bitte ebenfalls (bei DEQ Version) das IR Auge und den USB Anschluss anbringen.

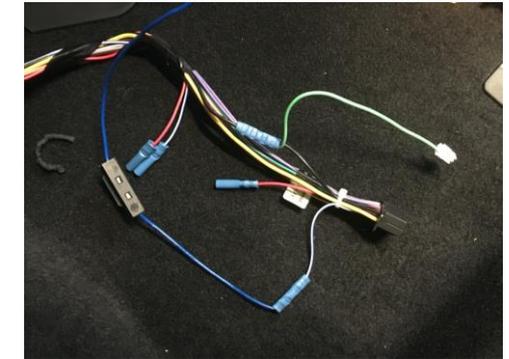



MODIFIZIERUNG KABELSATZ DEQ:

- Parkingbreak (hellgrün) Handbremskontakt
 - rote Leitung trennen und in beide Richtungen isolieren
 - blau/weiße Leitung Fahrzeugseitig trennen und isolieren
- Abgang steht für den Schalteingang (blau) des TS-WX130DA zur Verfügung

WICHTIG:
BITTE DIE SERIENNUMMER DER GERÄTES NICHT ZUKLEBEN ODER
ZERSTÖREN. DIESE WIRD FÜR EVENTUELLE GARANTIEANSPRÜCHE BENÖTIGT!
NICHT LESBARE SERIENNUMMERN SORGEN FÜR DIE ABLEHNUNG VON GARANTIE

SUBWOOFER MONTAGEINFO:

1. Cinchkabel in den DEQ in SUB-OUT einstecken
2. Spannungsversorgung z.B. vom Zigarettenanzünder (Mittelkonsole)
3. Schalter in Verbindung mit DEQ auf RCA stellen
4. Remote (blau) mit dem blauen Remoteausgang des DEQ verbinden
5. Masse z.B. am Chassis abgreifen

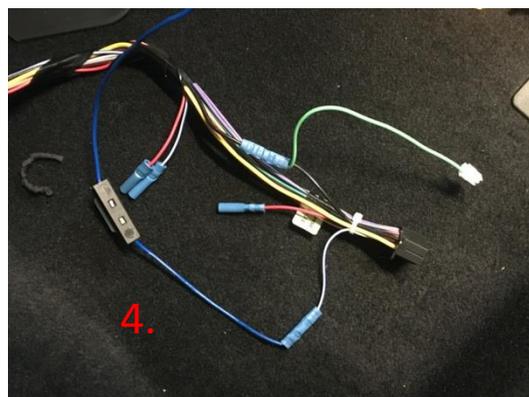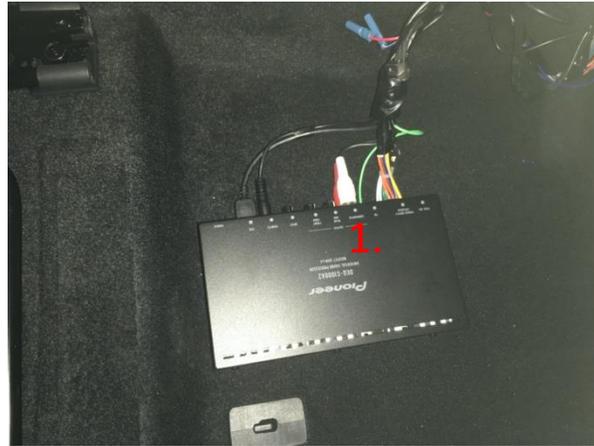

MÖGLICHER EINBAUPLATZ

SCHNELLBESCHREIBUNG DEQ BEDIENUNG

ACHTUNG:

FADER DES OEM RADIOS IST OHNE FUNKTION, DASS ÜBERNIMMT NUN DER DEQ

1. Ladenkabel in die USB Buchse des DEQ einstecken
2. App starten (SMARTSYNC von Pioneer)
3. Unten rechts auf Prozessor tippen
4. Jetzt nach belieben und „Hörgeschmack“ die Einstellungen vornehmen
5. Bitte alle Einstellungen immer „SPEICHERN“, damit diese im DEQ hinterlegt bleiben
6. Subwoofer u.s.w. bitte unter dem Punkt „Zusammenfassung“ einstellen

