



Einbauanleitung / installation manual

Domstrebe Hyundai Kona N ab Bj. 2021

- 1) **Fahrzeug steht auf Boden (nicht anheben!).**
Vehicle needs to stand on the ground (Do not lift during installation).
- 2) **Kunststoffabdeckung demontieren.**
Remove the plastic cover in the engine room.
- 3) **Muttern von den Stehbolzen der Domlager und die Originaldomhalter entfernen (siehe Foto 1 und 2). Die Originaldomhalter werden nicht mehr benötigt.**
Remove nuts from the strut mounts and the original plates from the wheel housing-domes (see pictures 1 and 2). The original plates you don't need for the installation.
- 4) **Schrauben links und rechts an den Haltern der Domstrebe lockern.**
Loosen the screws between the torque tubes and strut bar plates.
- 5) **Kunststoffabdeckung gemäß Fotos 3 - 6 und der mitgelieferten Schneidschablone ändern.**
Cut out the plastic cover as shown on pics (see pictures 3 - 6).
- 6) **Domstrebe auf die Dome legen.**
Place the strutbar on the strut mounts.
- 7) **Auf die Halter je 3 Unterlegscheiben 10,5x20x2,0 verzinkt DIN 125 gemäß Fotos 7 und 8 legen.**
Use the washer rings 10,5x20x2,0 for the strut mounts (see pictures 7 – 8).
- 8) **Halter mit den Muttern der Stehbolzen fixieren (Drehmoment nach Herstellerangaben).**
Tighten the nuts on the strut mounts (torque according to manufacturer's specifications).
- 9) **Schrauben M10x40 links und rechts an den Haltern der Domstrebe festziehen (Drehmoment 44 Nm).**
Tighten the screws M10x40 between the torque tubes and strut bar plates (Torque 44Nm).
- 10) **Kunststoffabdeckung wieder montieren (siehe Foto 9 und 10).**
Mount the plastic cover in the engine room again (see pictures 9 and 10).

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

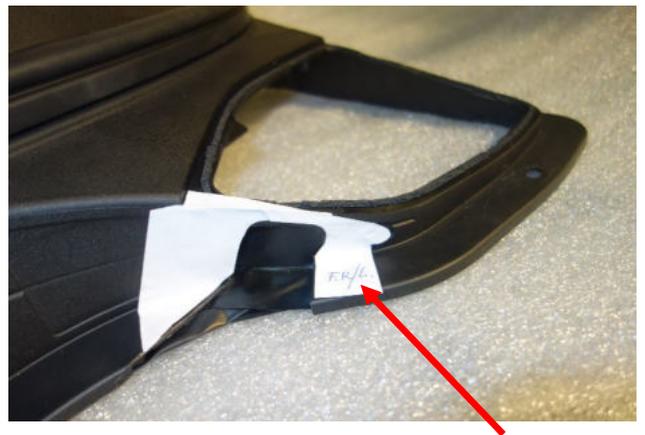


Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

